Register your product and get support at
www.cleer.us

User Manual

EN **User Manual**	1
ES **Manual del usuario**	9
FR **Manuel de l'utilisateur**	19

cleer®

Contenidos

1. Importante 9
Seguridad auditiva 9
Aviso 10
Aviso de marcas registradas 11

2. Sus auriculares 12
¿Qué contiene la caja? 12
Vista general de los auriculares 12

3. Uso de los auriculares 13
Conectar y empezar a escuchar 13
Administrar su música y sus llamadas 13
Colocarse los auriculares 14
Plegar y almacenar los auriculares 14
Cambiar las almohadillas 15

4. Especificaciones 16

5. Solución de problemas 17

1 - Importante

Seguridad auditiva

Escuchar a un volumen moderado:

- El uso de auriculares con un volumen elevado puede dañar su audición. Este producto puede emitir sonidos en un rango de decibeles que puede causar la pérdida de audición en una persona normal, incluso frente a una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibeles más altos se ofrecen para aquellas personas que ya han sufrido alguna pérdida de audición.
- El sonido puede ser engañoso. Con el transcurso del tiempo, su 'nivel cómodo' de audición se adapta a volúmenes de sonido más altos; por lo tanto, luego de escuchar durante un tiempo prolongado, el volumen que parece 'normal' en realidad puede ser muy elevado y dañino para su audición. Para prevenir esto, ajuste el volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y no lo modifique.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Ajuste el control de volumen a un nivel bajo.

- Aumente lentamente el volumen hasta que pueda escuchar el sonido de manera cómoda y clara, sin distorsiones.

Escuche por períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso en niveles de volumen 'seguros', también puede provocar pérdida de audición.
- Utilice su equipo de manera razonable y descanse periódicamente.

Tome en cuenta los siguientes consejos al usar los auriculares.

- Escuche el sonido a un volumen razonable y durante períodos razonables.
- Evite aumentar el volumen cuando su oído se adapte al nivel actual.
- No aumente el volumen de manera que no pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.
- Utilice con precaución o interrumpa su uso temporalmente en circunstancias potencialmente peligrosas. No use auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, anda en bicicleta, skateboards, etc.; puede provocar situaciones peligrosas y es ilegal en muchas áreas.

Aviso

Reciclado

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de un cesto de basura con ruedas tachado junto al producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2002/96 EC:

Nunca deseche el producto junto con otros desechos domésticos. Infórmese acerca de la legislación local sobre recogida selectiva de desechos de productos eléctricos y electrónicos. La correcta eliminación de desechos de sus viejos productos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana. Su producto contiene baterías contempladas bajo la Directiva Europea 2006/66/EC que no pueden desecharse junto con la basura doméstica normal.
Cuando vea el símbolo de un cesto de basura tachado con el símbolo químico 'Pb', significa que las baterías cumplen con el requisito establecido por la directiva para el plomo.

Aviso de marcas registradas

“Hecho para iPod”, “Hecho para iPhone” y “Hecho para iPad” significa que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad respectivamente y el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de los estándares regulatorios o de seguridad.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Android™es una marca registrada de Google Inc.

Las marcas comerciales son propiedad de Cleer Limited o de sus respectivos propietarios.

La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copias, inclusive programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede resultar en una infracción a los derechos de autor y constituir un delito penal. Este equipo no debe utilizarse para dichos propósitos.

2 – Sus auriculares

¿Qué contiene la caja?

Al abrir la caja, debe encontrar los siguientes artículos:

- Funda de transporte
- Dos cables de audio con control remoto incorporado (1,2 m)
- Manual del usuario
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía
- Certificado Acústico

Vista general de los auriculares

1 Toma de audio de 3,5 mm

3 - Uso de los auriculares

Conectar y empezar a escuchar

Conecte el cable de audio suministrado a la toma de los auriculares en el audífono izquierdo o derecho y el enchufe en L en la fuente de sonido: MP3, computadora, reproductor de CD, etc.

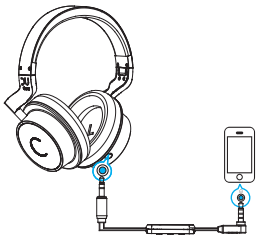

Administrar su música y sus llamadas

El cable de audio cuenta con control remoto y micrófono combinados que le permiten hacer o responder llamadas mientras lleva los auriculares puestos.El control también le permite reproducir, pausar y omitir canciones. Seleccione el tipo de control remoto incorporado

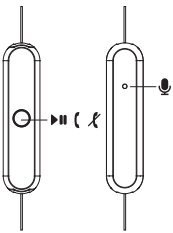

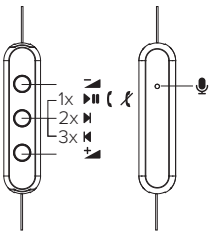

- Reproducir/pausa
- Volver a reproducir pista/Pista anterior
- Siguiente Pista
- Responder
- Finalizar
- Subir volumen
- Bajar volumen
- Micrófono

* Compatible con la mayoría de los dispositivos Android™

** Compatible con dispositivos Apple: iPhone, iPod, iPad

Notas

* Las funciones varían según los teléfonos, tabletas y aplicaciones

** El control remoto y el micrófono solo son compatibles coniPodnano(4ta. generación o posterior),iPodclassic (120GB,160GB),iPodtouch(2da. generacióno posterior), iPhone3GSo posterior yiPad. El control remoto es compatible con iPod shuffle(3ra. generacióno posterior). El audio es compatible con todos los modelos de iPod y iPad.

Función básica	
Aumentar volumen	Presione el botón
Disminuir volumen	Presione el botón
Función de llamadas	
Responder llamada	Al recibir una llamada, presione el botón de responder/finalizar llamada
Finalizar llamada	Presione el botón de responder/finalizar llamada
Usar control de voz	Mantenga presionado el botón de responder/finalizar llamada
Reproducción de medios	
Reproducir/pausar canción	Presione el botón de reproducir/pausa
Saltar a la canción siguiente	Presione el botón de reproducir/pausa dos veces con rapidez
Saltar a la canción anterior	Presione el botón de reproducir/pausa tres veces con rapidez

Colocarse los auriculares

Para obtener una buena calidad de sonido y la mayor comodidad posible, la banda debe ajustarse a su cabeza de manera apropiada. Para hacerlo, ajuste la banda por medio del mecanismo de cierre a presión:

- Coloque los auriculares sobre sus orejas haciendo coincidir la L con su oreja izquierda y la R con su oreja derecha
- Ajuste el largo de la banda para la cabeza de modo que sus orejas encajen por completo dentro de las almohadillas.

Plegar y almacenar los auriculares

- Rote los audífonos hacia adentro y luego coloque los auriculares en el estuche rígido

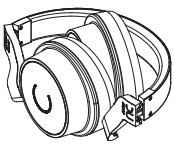

Notas

- Los audífonos solo rotan en una dirección. Si los rota de manera incorrecta, puede dañar los auriculares

Cambiar las almohadillas

- Retire las almohadillas de ambos audífonos girándolas en dirección de la flecha
- Separe las almohadillas de los audífonos

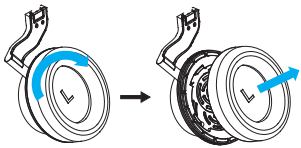

4 - Especificaciones

Respuesta de frecuencia	20Hz to 20,000Hz
Sensibilidad	102dB
Impedancia	32 / 38 Ohm
Controlador de altavoz	40mm Neodimio
Distorsión	<1%THD IEC3181mW @1KHz
Conexión de audio	3.5mm Toma estéreo
Dimensiones (An x Al x Prof.)	155 x 200 x 80mm
Peso	0.325kg

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso

5 - Solución de problemas

El volumen es bajo o no se escucha

- Compruebe que la fuente de audio esté encendida y el volumen esté activado
- Compruebe que el volumen de los auriculares esté activado
- Vuelva a conectar los auriculares a la fuente de música
- Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

El sonido solo se escucha en un audífono

- Desconecte y vuelva a conectar los auriculares para comprobar que la conexión es
- seguraPruebe con otra fuente de audio
- Compruebe que el cable de audio esté conectado adecuadamente
- Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

cleer®

©2014 Cleer Limited.
All rights reserved.

http://www.cleer.us